




ACCOMPAGNEMENT À LA BAIGNADE « SYSTÈME FASE »

- Proposez le casque spécial FASE à conduction osseuse qui permettra avec le talkie-walkie de donner des informations en temps réel à la personne non voyante lors de sa baignade.
- Expliquez que les transducteurs du casque récepteur envoient des mini-vibrations à travers ses pommettes et délivrent le son directement à son oreille interne, en contournant le tympan.
- Et que cela laisse ses oreilles ouvertes pour entendre l'environnement.



Il s'agit d'un casque (récepteur) genre casque audio sans fil, dont les écouteurs sont posés sur le haut de vos pommettes pour la conduction du son.

je dispose d'un talkie-walkie (émetteur) pour communiquer en temps réel avec vous depuis le bord de l'eau et vous guider pendant votre baignade.

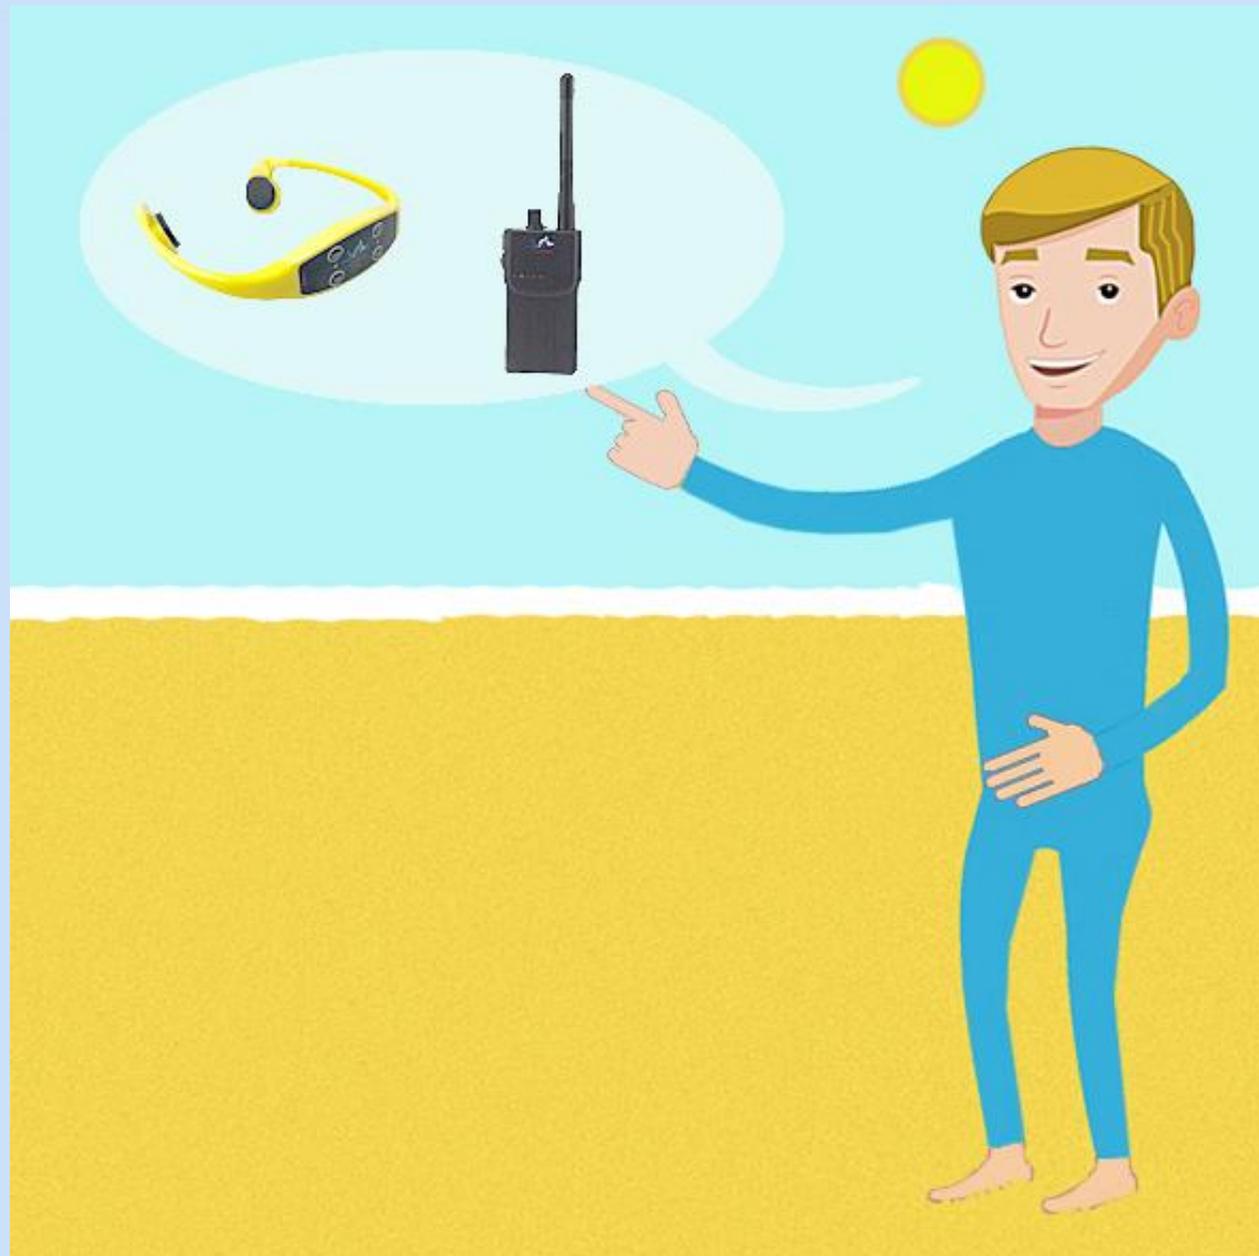



ACCOMPAGNEMENT À LA BAIGNADE SYSTÈME FASE

- **La meilleure utilisation de l'émetteur**

Assurez-vous d'avoir la bonne fréquence sur le casque et l'émetteur.


Les 2 témoins lumineux doivent être de la même couleur (bleue) pour garantir une bonne connexion entre les 2 appareils.

7 canaux différents sont possibles.

- Présenter le casque et l'installer sur la tête de la personne dans le sens inverse d'un casque audio habituel, afin que les transducteurs soient bien contre ses pommettes.
- Pour une utilisation optimale du casque à conduction osseuse, il est préférable d'utiliser un bonnet de bain, il évitera tout risque de perte en cas de vagues.
- Proposez également le gilet de flottaison par sécurité.



UTILISATION du CASQUE

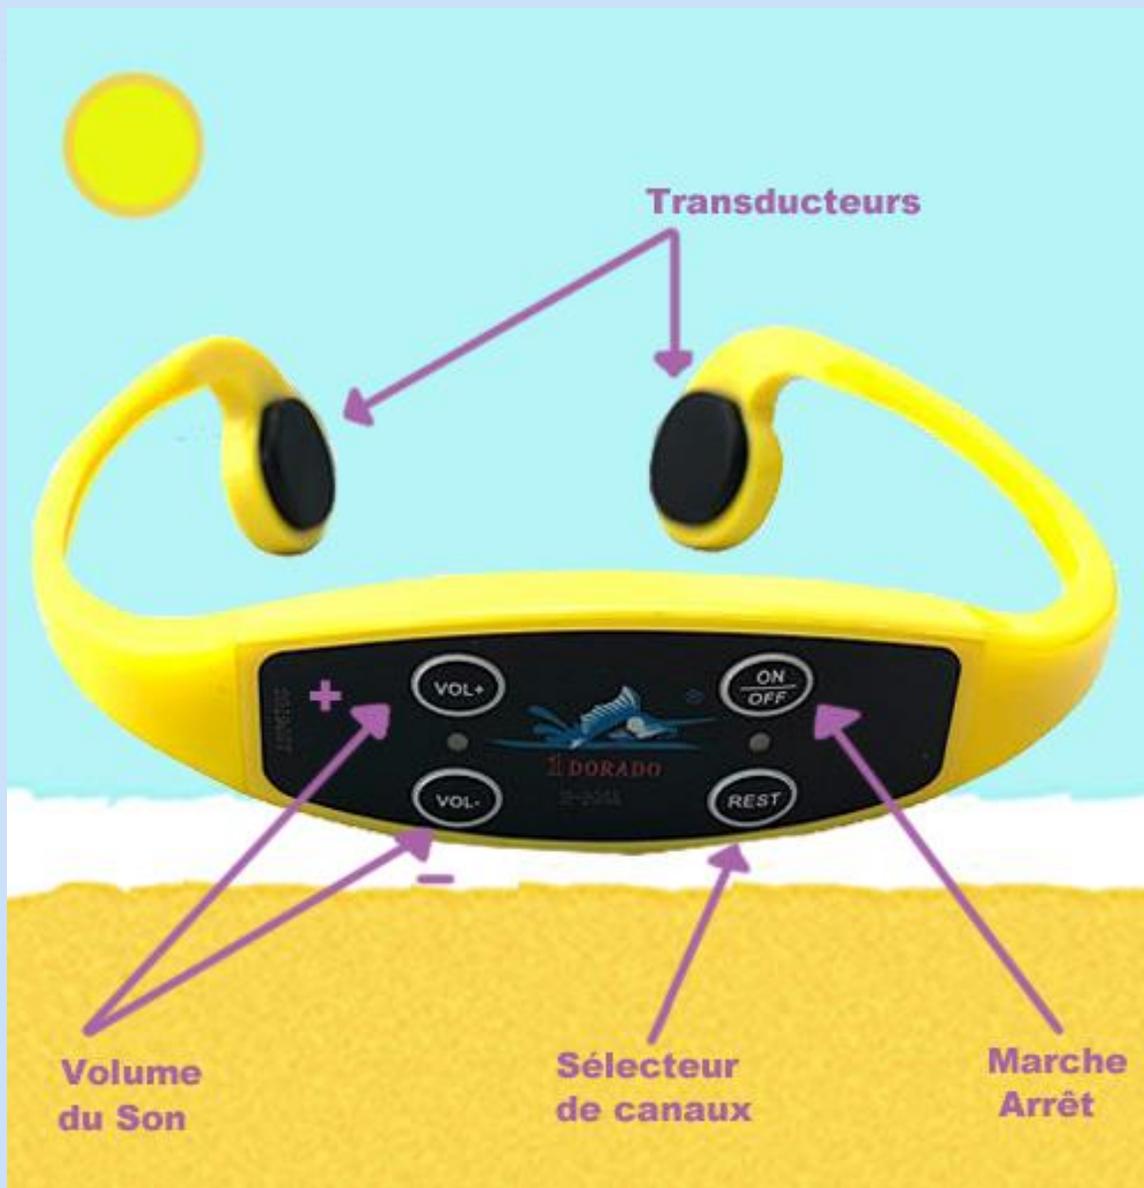

Pour allumer le casque, maintenez le bouton marche/ arrêt enfoncé pendant 3 secondes.

Quand l'émetteur (talkie) est allumé vous voyez 2 lumières :

Une lumière bleue signifie que l'unité est allumée.

La lumière rouge, bleu ou jaune indique sur quel canal votre émetteur est activé

Utilisez le bouton de fonction du casque pour sélectionner le canal souhaité.

Lorsque 2 casques sont sur le même canal vous n'entendrez aucun parasite.

Augmenter le volume jusqu'à environ la moitié et ajuster le si nécessaire.

Pour connecter un lecteur MP 3 ou un iPod vous aurez besoin d'un cordon de connexion jack 3.5 mâle/ mâle.

Assurez-vous que les écouteurs soient complètement chargés avant chaque utilisation : le temps de charge est de 1 à 2 Heures pour une autonomie de 6 Heures



Penchez la tête face à moi, je vais vous installer le casque sur la tête, afin que vous vous rendiez compte de sa position.

Si vous n'en avez pas, je vais vous prêter un bonnet de bain, ce sera idéal pour le maintenir, car il y a quelques vagues.

Avez-vous besoin du gilet de flottaison ?





Voici un bonnet de bain qui vous permettra de maintenir les écouteurs sur votre tête.





- **ACCOMPAGNEMENT À LA BAIGNADE SYSTÈME FASE**
- La baignade ne se fait pas n'importe où, il est essentiel de respecter les zones de baignade surveillées et sécurisées par les sauveteurs professionnels (M.N.S).
- Faites un test son avec la personne, avant qu'elle rentre dans l'eau, puis lorsqu'elle est dans l'eau près du bord de la plage.
- Convenez avec elle à l'avance de la durée de la baignade.
- Veillez soigneusement au chargement de la batterie des écouteurs et du talkie.



H A N D i P L A G E

Est-ce que vous
m'entendez
clairement ?
Levez la main
gauche si c'est
OK





H A N D i P L A G E

Maintenant
que vous êtes
équipée vous
pouvez nager.

La plage est à
votre gauche
(à 9H) et vous
êtes à 3 mètres
du bord de la
plage.





RECHARGEZ LE CASQUE ET L'ÉMETTEUR RÉGULIÈREMENT



IMPORTANT : Lorsque le matériel n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie doit être chargée 1 fois par mois sinon celle-ci sera endommagée et sa durée de vie considérablement limitée.

Préparation de votre casque à conduction osseuse et de votre émetteur :

Lorsque vous recevez votre casque à conduction osseuse, veuillez-vous assurer de brancher les 2 unités et de charger complètement chaque unité avant utilisation ;

Le casque utilise le DC + 5V

L'émetteur utilise le DC + 5V

Lumière de charge

Lorsque le voyant est rouge l'appareil est en cours de chargement

Lorsque la lumière était teinte l'unité est complètement chargée



SIGNES À EXPLIQUER AU BAIGNEUR DÉFICIENT VISUEL

afin qu'il informe de sa situation pendant un accompagnement




Oui - tout est OK



je suis là



Parlez-moi

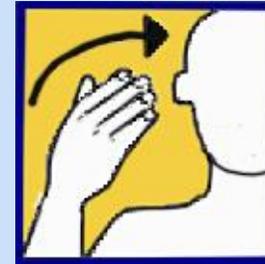

venez vers moi




Non



Ca va pas bien



On arrête la baignade

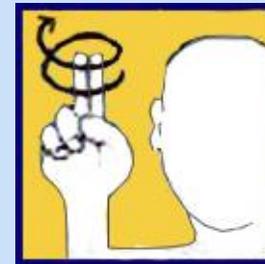

j'ai un malaise



Je suis en détresse



- RÉCAPITULATIF

- Vous proposez aux personnes non voyantes, le système FASE en fonction de l'équipement des plages où vous officiez en tant qu'Handiplagiste.
- En vous conformant au règlement intérieur de la Municipalité et aux consignes données par votre Responsable de plage.
- Vous veillez au bon état et au chargement adéquat des batteries de ces appareils et à leur stockage à l'abri.
- Vous prenez en compte les possibilités physiques et de natation, de la personne non voyante pour lui proposer avec tact, les équipements sécurisés : Tiralo et Gilet de flottaison (voir également, ce qui aura été décidé par le règlement de plage à ce sujet).
- Vous restez très vigilant pour votre accompagnement de non ou mal voyant en zone de baignade surveillée et vous signalez toujours votre position aux M.N.S avant de l'assurer.



**H
A
N
D
i
P
L
A
G
E**

